

# Интерфейсные адаптеры VAG-AUX (12pin) и VAG-AUX (8pin)

## Руководство по подключению



Рис.1. Адаптер VAG-AUX (12pin)

Интерфейсный адаптер VAG-AUX (рис.1 – изображение схематично) предназначен для подключения к штатной магнитоле автомобиля Audi, VW, Skoda, Seat. Магнитола должна уметь управлять внешним штатным CD-чейнджером и иметь для этого соответствующий интерфейс и разъем (рис.2.1 или рис.2.2).

С помощью адаптера можно организовать линейный вход AUX и подключить любой аудиоисточник с линейным выходом (например, мобильный телефон с выходом для наушников).

Адаптер VAG-AUX (12pin) имеет разъемы:

- для подключения к магнитоле (разъем Quadlok 12pin).
- миниджек 3,5 гнездо («мама»).

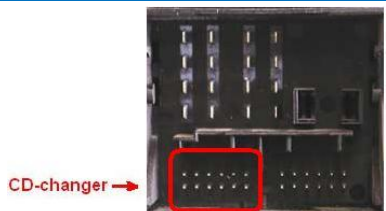


Рис.2.1. Разъем магнитолы (тип В, 12-pin)

Адаптер VAG-AUX (8pin) имеет разъемы:

- для подключения к магнитоле (разъем MiniISO 8pin).
- миниджек 3,5 гнездо («мама»).



Рис.2.2. Разъем магнитолы (тип А, 8-pin Mini-ISO)

**Внимание:** если в бардачке, подлокотнике или багажнике машины установлен внешний штатный 6-дисковый CD-чейнджер, то при подключении адаптера от него придется отказаться. CD-проигрыватель, встроенный в головное устройство, сохраняется.

Адаптер подключается к разъему (рис.2.1 или 2.2), расположенному на задней стенке магнитолы. **Черный провод адаптера (GND – земля) электрически соединить с корпусом магнитолы.**

**Примечание для адаптера VAG-AUX (8pin):** у некоторых магнитол вся верхняя секция (рис.2.2) может быть занята сплошной черной колодкой. В этом случае необходимо отпилить часть этой колодки, которая занимает чейнджерный разъем (8 контактов). Разъем адаптера ни в коем случае разбирать не надо!!!

При нажатии кнопки «CD» («Mode» и т.п.) магнитола переходит в режим внешнего CD-чейнджера и адаптер активируется. Если имеется встроенный CD-проигрыватель, тогда может потребоваться двойное нажатие кнопки.

При работе адаптера на дисплее головного устройства отображается информация о том, что играет первый трек на первом диске - CD01 Track01.

Уровень громкости можно регулировать как на источнике звука, так и соответствующими кнопками на магнитоле или руле, а управление воспроизведением только с самого источника.

**Наши координаты:** 129075, Москва, Калибровская ул., 20А (м. Алексеевская)

[info@trioma.ru](mailto:info@trioma.ru)

тел. +7-(495) 772-62-62, +7-(495) 79-848-79

skype – trioma

icq 389-131-714